

後支架組裝說明



零件明細：

- A. 後支架
- B. 螺絲 M5 x 12L

組裝說明：

1


適用車種(依軸心孔徑區分)

- 孔徑 5.2 mm
 - ◆ Birdy Alivio
 - ◆ Birdy Capreo
 - ◆ Birdy Deore LX
 - ◆ Birdy Roholff
 - ◆ Birdy Titanium
- 孔徑 11 mm
 - ◆ Birdy Blue

2

組裝步驟

將後花鼓快拆卸除，利用 M5 螺絲(B)將後支架(A)固定於左邊後爪上，先不要將螺絲鎖緊。將後花鼓快拆由右側裝入並扣上鎖緊，再將 M5 螺絲(B)鎖緊。

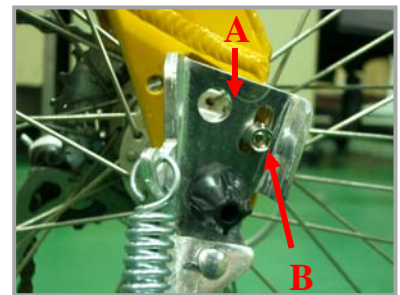

3

額外說明

花鼓快拆柄方向建議表

	前	後
一般市售車種	左	左
Birdy	右	左
Birdy + 後支架	右	右