

## 前邊架組裝說明

### 零件明細：



- A. 前邊架 x 1
- B. 墊圈 白鐵(小) x 2
- C. 貨袋固定架 x 1(一對)
- D. 前輪快拆 x 1

### 步驟說明：

1

核對前邊架零件組裝順序

半圓頭內六角螺絲→墊圈(小)→前邊架→  
黑色塑鋼→墊圈(大)  
→六角螺帽→墊圈  
(小)。



2

移除前叉兩側螺絲

將前叉兩側半圓頭螺絲、墊圈拆除並將螺絲及  
墊圈收好，以便日後回復  
時使用。



3

組裝前邊架


前邊架兩側螺絲對準前叉兩側螺絲孔，將前  
邊架套上前叉。



4

前邊架固定


上鎖時將(A)開口板手抵住螺帽，再用(B)六角板  
手慢慢向內鎖上。鎖緊後  
再將(A)開口板手向內(前  
叉)鎖緊。

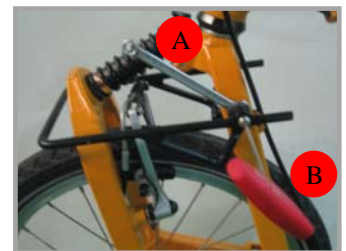

5

組裝貨架固定架


將原前輪快拆移除，再將貨袋固定架放置前  
叉端，彈簧小圈向  
內，組裝新的快拆後  
鎖上前輪花鼓。

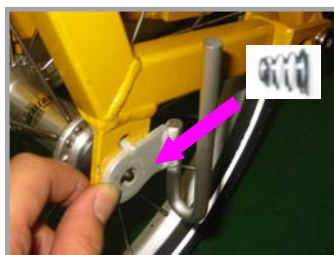

6

組裝完成圖

(A)前邊架  
(B)貨袋固定架

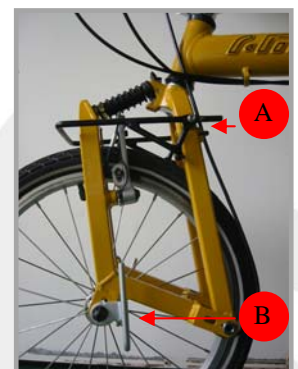

7

其他注意事項

1. 折疊前，先將前邊架向上搬。
2. 前輪快拆柄方向在右側。



A

前貨袋介紹

Birdy 的前邊架建議可與貨袋專業品牌 Ortlieb 的小型防水前貨袋作完美的搭配。



B

規格介紹

貨袋款式:

Front-Roller Plus

Front-Roller Classic

前邊架規格:

負載重量: 10kg

邊架本身重量: 200g

邊架管徑: 8 mm

