

## Birdy 土除組裝說明



### 零件明細:

- A. 前土除 B. M5x16mm 半圓頭內六角螺絲 C. 黑色塑鋼墊圈  
D. 墊圈 E. 前土除固定腳 F. 銅頭螺絲 x2 G. 銅套筒 H. 墊圈 x2  
I. 白鐵尼帽 x2 J. 塑膠塞子 x2 K. 後土除 L. 後土除固定架  
M. M6x15mm 半圓頭內六角螺絲 N. 墊圈 O. 內六角水壺螺絲附華司 x2

### 步驟說明:

1

首先將 birdy 前後輪拆卸下來。




2

組裝 A. 前土除與 E. 前土除固定腳



3

組裝 J. 後土除與 K. 後土除固定架

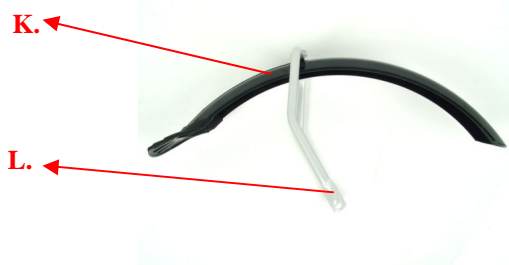

4


組裝前土除 -- 將 A. 前土除、B 半圓頭內六角螺絲、C. 黑色塑鋼墊圈、D. 墊圈 組裝在前叉上.



5

接著將 F. 銅頭螺絲 x2、G. 銅套筒 x2、H. 墊圈 x2、I. 白鐵尼帽 x2、J. 塑膠塞子 x2

分別組裝至前叉  
兩側

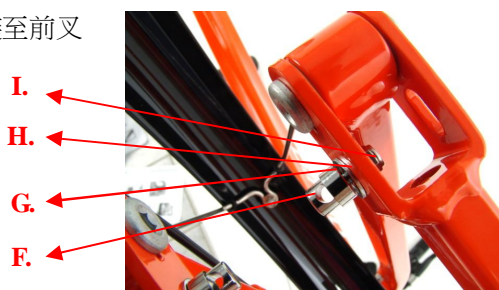


6

將前土除固定腳插入銅頭螺絲內,並將土除調整至適當位置後鎖緊,在將 J. 塑膠塞子 x2 裝上前土除固定腳末端




7

組裝後土除 -- 將後土除、M. M6x15mm  
半圓頭內六角螺絲、N. 墊圈組裝至後叉上

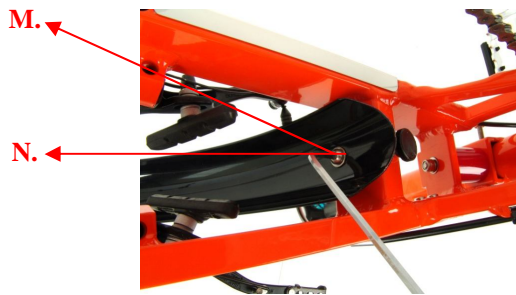

8

接著將後土除固定架、O. 內六角水壺螺絲附華  
司 x2 組裝至後叉兩側

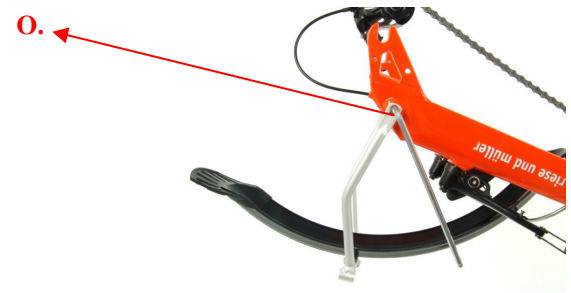

9

完成將前後輪組裝上,您便可風雨無阻、恣  
意騎乘囉

