

後貨架組裝說明—Monocoque 車種



零件明細：

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 貨架 | E. 彈簧墊圈 M6 |
| B. 塑膠軸承 x2 | F. 防鬆螺帽 M6 x2 |
| C. 螺絲 M6x65mm | G. 陽黑鋁墊片 x2 |
| D. 螺絲 M6x75mm | H. 白鐵墊片 x2 |

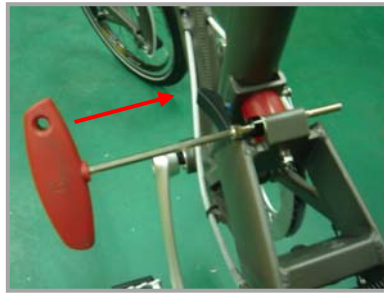
適用車種：適用 Monocoque 單體構造主車架車款。

步驟說明：

1

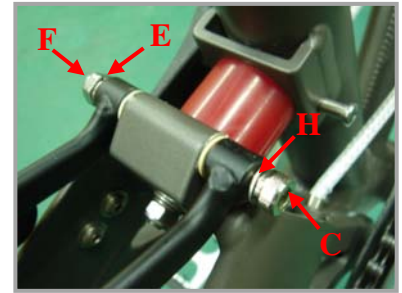
安裝塑膠軸承

先以螺絲(C)及陽黑鋁墊片(G)組成臨時工具，將二顆塑膠軸承(B)分別打入後叉貨架桿孔內。


2

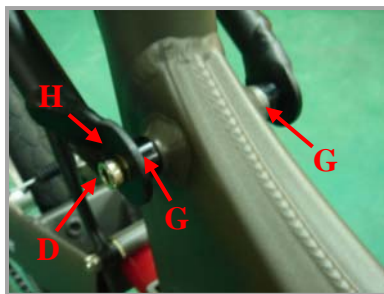
安裝貨架下支桿

將螺絲(C)穿入貨架下支桿、後叉貨架桿孔內，並用螺帽(F)鎖緊。


3

安裝貨架上支桿

先用(D)螺絲穿入貨架上支桿，再穿入一片陽黑鋁墊片，穿入車架再加一片陽黑鋁墊片在車架的另一邊，最後將螺帽(F)鎖緊。



※若要搭配貨袋建議搭配貨袋專業品牌 Ortlieb 產品

- ◎ Back-Roller Plus
- ◎ Back-Roller Classic

※ 您需要[支架型土除組]因為土除支架就像是一個垂直的支撐架，支撐貨袋的較低掛勾。

