

## Handy 高座-騎乘要領&調整說明



### 步驟說明：


1

**[騎乘要領-確認胎壓]** 騎乘前務必將胎壓打至 65psi (內胎為美式氣嘴頭)



2

**[騎乘要領-右側變速把手]** 騎乘後/騎乘前 請變速至數字 1 檔位 (請於行進間轉動變速把；數字越大,表示檔位越重)

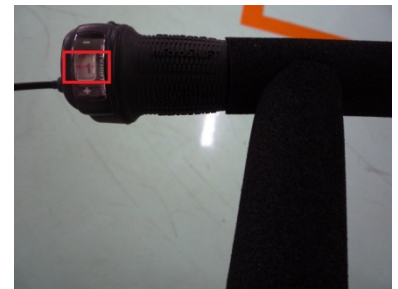

3

**[騎乘要領-固定左側手剎車]** 為了方便上下車,一手先握住剎車把手,一手將卡榫鈕往下壓至剎車把手固定,即可啟動手剎車功能




4

**[騎乘要領-解除左側手剎車]** 騎乘時僅需要按壓剎車把手即可解除手剎車



5

**[騎乘要領-管線方向朝前]** 騎乘時管線方向必須保持朝向前方,請避免往後導致管線纏繞

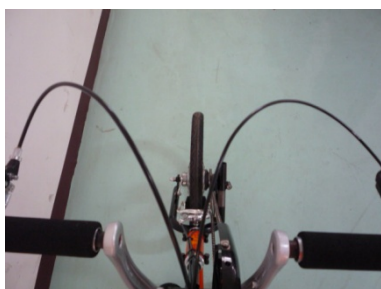

6

**[調整要領-座墊]** 將固定於車架上的快拆機構鬆開,即可調整座墊前後位置



7

**[調整要領-定位彈簧]** 彈簧若有鬆動的情形,只要將螺絲往下鎖,即調整至適當緊度



8

**[調整要領-鏈條導輪]** 鏈條若有鬆動的情形,只要放鬆導輪固定螺絲,將導輪往內側推,即可調整至適當緊度



9

**[拆卸要領-後輪]** 拇指壓住後輪中心凸起鈕,向外橫移抽出,即可拆卸



10

**[裝配要領-後輪]** 拇指壓住後輪中心凸起鈕,對準車架孔位插入,即可安裝  
(胎紋方向朝前為安裝正確,請避免左右輪安裝顛倒)

